# かんたんマニュアル



A5526K

目次/準備

通話

文字入力

アドレス帳

ペア機能

メール

カメラ

**EZweb** 

EZナビ

かんたんモード

その他機能

困ったときは 遠隔ロック

English(英語) 中文(中国語)

索引

# ごあいさつ

このたびは、「A5526K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に、この「A5526K」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。この「A5526K」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

#### 「A5526K」のマニュアル・

「A5526K」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

# 基本的な使いかたを知りたい場合



この「A5526K」『かんたんマニュアル』 をお読みください。

#### 各機能の詳しい使いかたを 知りたい場合



付属の「A5526K」『取扱説明書』 をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。 <アクセス方法> EZトップメニュー⇒auお客さまサポート⇒調べる⇒オンラインマニュアル

バーコード(QRコード)を読み取って auオンラインマニュアルにアクセス



英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版/中国語版は本書の86~89ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual English/Chinese Simple Manual can be read on page 86 to 89 in this manual.

# 安全上のご注意

「A5526K」をご利用になる前に、付属の「A5526K」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

「故障かな?」と思ったら、まずは下記のサイトで症状をご確認ください。

・パソコンから→http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/a5526k/faq/index.html (京セラホームページ)



#### お知らせ

◆本書の説明用画面では、実際の画面とは字体/形状/色味などが異なっている場合や、 上部のアイコン表示部など、画面の一部を省略している場合があります。ご了承ください。

# マナーについて

# マナーもいっしょに携帯しましょう

携帯電話は電源が入っていると、通話をしていなくても常に弱い電波を出しています。 周囲への心配りを忘れずに、楽しく安全に使いましょう。

#### 使用禁止の場所では電源を切りましょう

- 自動車などを運転中の使用は危険なため法律で禁止 されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



#### 使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、電話をかけることを控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように、電源を切るかマナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の妨げにならない場所で使用しま しょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- カメラを使って画像を撮影する際は、相手の許可を 得てからにしましょう。



#### 携帯電話の電波が、医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ●病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



# 携帯電話の基本

## A5526Kでできること

#### メール

#### **EZweb**

● メール:

他の携帯電話やパソコンにメールを送ることができます。

EZweb:

着うた®や壁紙などのダウンロードができます。



#### カメラ

フォトを撮ってEメールで簡単に送ることができます。



→ 55ページから

#### EZナビ

「EZナビウォーク」「災害時ナビ」「安心ナビ」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。



→ 66ページから

#### かんたんモード

普段よく使う機能を限定して利用することができます。



→ 68ページから

#### 防犯ブザー

いざというときに、大音量で防犯ブザーを鳴らして、身の危険を知らせることができます。



→ 76ページ

# お知

#### お知らせ

● その他にもいろいろな機能をご利用いただけます。「その他機能」(→77ページ)をご参照ください。



# マナーモード&簡易留守メモ

#### マナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。


待受画面で※・・・・ を長く(1秒以上)押します。





## 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

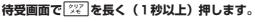





# 電源・電波・電池の確認を!

#### 通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

☞ を長く(1秒以上)押します。

→ 14ページ

#### 「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。 「別」**が電波の状態を表示します**。


14~15ページ

### 「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことが あります。

「뻬」が電池の残量を表示します。

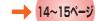



# 運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。



× メールを見たり 画面を注視する



× 手に持って 通話をする

# 運転中は電源を切るか ドライブモードを利用しましょう

#### ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると「ただ今、車を運転しています。…」と応答メッセージが流れメッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受画面で■→「便利な機能」を選び

- 【選択】→「マナーモード」を選び
- 【選択】→「ドライブモード」を選び
- [OK]



# 迷惑メールやワン切りに注意!

#### 迷惑メールが届いたら…

→52ページ

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否したりできます。 迷惑メールを防止するメールフィルターには、主に以下の機能があります。

- 「未承諾広告※」と表示されたメールを受信しない
- -特定のメールを受信しない
- -特定のメールだけを受信する
- なりすましメールを受信しない



#### 知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性が ありますのでご注意ください。

着信時間が3秒未満の電話を受信すると、 着信履歴に「!!」が表示されます。







# 災害用伝言板サービス

#### 災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。 登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができ ます。

#### 安否情報の登録

- ◆ 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- ◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人 に対して、災害用伝言板に登録されたことをメール でお知らせすることができます。

#### 安否情報の確認

- ◆ EZwebやインターネット\*から確認したい相手の 電話番号を入力し安否情報を確認することができ ます。
- ※ 他社携帯電話・PHSおよびパソコンなどから安 否情報を確認するには、

http://dengon.ezweb.ne.jp/にアクセスしてください。

#### 災害用伝言板

伝言板トップ

〜サービス提供中〜 安否情報の登録・確認が できます。

登録(ご利用可能地域の 方のみ登録可能です) 確認

<u>削除</u> お知らせメール設定

サービス概要 <u>ご利用地域情報</u> <u>お問合せ</u> 災害対策への取り組み

**English** 

#### アクセス方法

『□→ トップメニュー → 災害用伝言板

http://dengon.ezweb.ne.ip/

- ※登録内容の保存期間は最大72時間です。
- ※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- ※ 図→トップメニュー→auお客さまサポート→災害用伝言板 (デモ版)にて常時デモを行っております。
- ※「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。



マナーに	ついて	1
	マナーもいっしょに携帯しましょう	1
●携帯電話	の基本	2
	AFFOCK TO THE TOTAL AND THE TO	$\overline{}$
	マナーモート&簡易留守メモ	3
	運転中の携帯電話の使用はやめましょう	5
	A5326N ( ) ( ) できること でナーモード & 簡 易留守メモ 電源・電波・電池の確認を! 運転中の携帯電話の使用はやめましょう 迷惑メールやワン切りに注意! 災害用伝言板サービス	7
●目次 …		3
●準備	1	_ 1
<b>— IIII</b>	答の中島を確認する1	Λ
	名部の名称と機能 17 充電のしかた 17 17	1
	電源を入れる/切る [1] 表示の見かた [1] 表示の見かた [1] 表示の見かた [1] 基本的な操作 [1] Eメール / EZwebの初期設定をする [2] 自分の電話番号 / Eメールアドレスを表示する [2] Eメールアドレスを変更する [2] Eメールアドレスを変更する [2] [2] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4	4
	初期設定をする ····································	6
	基本的な操作	7
	Eメール/ EZWEDの初期設定をする	2
	Eメールアドレスを変更する	3
●通話		
	電話をかける     2!       電話を受ける     2!       電話をかけ直す (発信履歴/着信履歴)     2!       受話音量を変える     2!       着信音の音量と種類を変える     2!       マナーモードにする     2!       簡易留守メモを設定する     2!       簡易留守メモを再生する     3!	5
	電話を受ける ····································	5
	受話音量を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
	着信音の音量と種類を変える	7
	ダナーセートにする ····································	9
	簡易留守メモを再生する	Ŏ
文字入力	·····3′	1
	基本的なキー操作3	1
	入力モードを切り替える	2
	本 大力モードを切り替える 3 キーの文字割り当て表 3 文字を入力する 3	4
<b>●アドレス</b>		3
	アドレス帳に登録する3	8
	アドレス帳から電話をかける4	Ď
	アドレス帳から電話をかける	2
●ペア機能		3
	ペア機能に登録する4	3
	ペア機能を使う4	4
<u>    メール …</u>	4!	
	Eメールについて	5
	Cメールについて 4 Cメールを作成し送信する 4 受信したEメールを読む 4	7
	受信したEメールを読む	9
	安信したEメールを読む 41 フォトが添付されたEメールを読む 50 受信したEメールに返信する 5 ビボールが来ないようにする 55 ビメールを作成し送信する 55 受信したCメールを読む 55	1
	迷惑メールが来ないようにする	2
	Cメールを作成し送信する	3
	'支'15したしメールを読む	4



●カメラ …	55
	基本的なキー操作       55         上手な撮影のしかた       56         撮影サイズについて       56         フォトを撮影する       57         フォトをEメールに添付する       58         撮影したフォトを見る       59         60
EZweb	60
	EZwebについて 60 EZトップメニューを表示する 61 よく見るサイトを登録する 62 お気に入りに登録したサイトを見る 63 利用料金を確認する 64 着うた®をダウンロードする 65
<b>●EZナビ</b> で	できること66
<b>●かんたん</b>	
	かんたんモードとは68かんたんモードを設定/解除する68かんたんモードのメインメニューについて69かんたんモードでアドレス帳に登録する70かんたんモードでEメールを作成し送信する72かんたんモードでフォトを撮影する74かんたんモードで撮影したフォトを見る75
●その他機	能76
	防犯ブザーについて
●困ったと	きは78
	A5526Kを紛失してしまったときのために(遠隔ロック)80 Simple Manual (簡易英語版)86
	90



# 準備

# 箱の中身を確認する

A5526K本体



● 電池パック02



入テレオイヤホン(試供品)



● 卓上ホルダ



- 保証書
- で使用上の注意
- かんたんマニュアル(本書)



● 取扱説明書





#### お知らせ

- ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めくださ い。
- microSDカードは同梱されていません。




# 各部の名称と機能

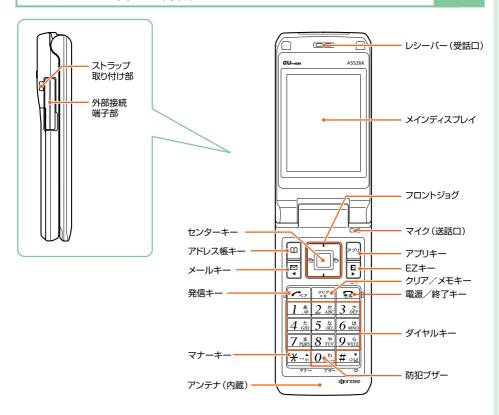

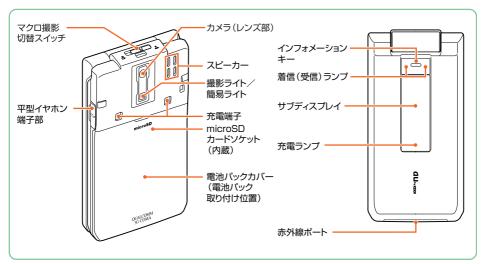

# 充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。 はじめてお使いになるときや電池残量が少なくなってきたときは充電しましょう。

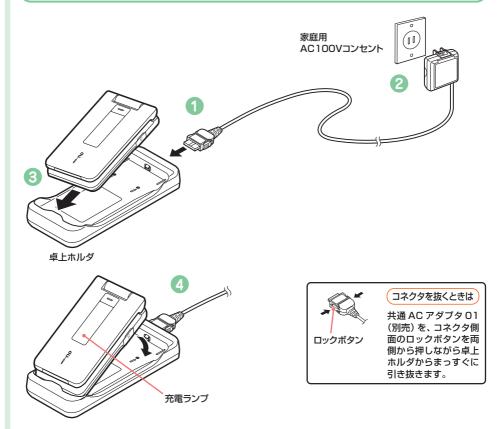



共通ACアダプタ01 (別売) のコネクタを、A5526Kに直接接続して充電することもできます。

A5526Kの外部接続端子カバーを開き、コネクタの形状を確認して外部接続端子にカチッと音がするまでまっすぐ差し込みます。

- **1** 共通ACアダプタ01 (別売) のコネクタ形状を確認して、卓上ホルダの接続端子にカチッと音がするまでまっすぐ差し込みます。
- ③ 図のように折りたたんだA5526Kの下部先端を卓上ホルダの先端に差し 込みます。
- 4 A5526Kの上部を倒し、カチッと音をさせて卓上ホルダにはめ込みます。 充電が開始されます。

充電開始音が鳴り、充電ランプ赤点灯→充電中 充電終了音が鳴り、充電ランプ消灯→充電終了

充電が完了したら、A5526Kを $\P \to \P$  の順で卓上ホルダから取りはずし、電源プラグ部をコンセントから取りはずします。



#### お知らせ

- 別途共通ACアダプタ01(別売)が必要です(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください)。
- ●電池パックの取り付けかたについては、取扱説明書「周辺機器のご紹介」をご参照ください。

# 電源を入れる/切る

#### 電源を入れる



☞ を長く(1秒以上)押す。

待受画面が表示されます。

#### 電池残量

(11)			
十分	残量あり	残量少 (要充電)	残量なし (要充電)

充電中は「ጤ」が点滅します。

#### 電波レベル -

Til.	٣ı	The state of the s	Ψ	酬
強	中	弱	微弱	圏外

7/11 1 2:3 4 PM

<待受画面>

#### ペタメモ設定中・

「電卓」、「京セラサイトK」、「長持ちモード」、「マナーモード」が設定されています。

#### 電源を切る



☞ を長く(2秒以上)押す。

# 表示の見かた

表示される主なアイコンは次のとおりです。

#### <メインディスプレイ>

1 3 5 7



- (		アイコン	表示の意味	
	1		電池残量の目安	
	2	Yıl	受信している電波の状態	
	3		通話中	
		ía	EZ・FM動作中	
	4	Z	EZwebご利用中	
		Α	EZアプリ動作中	
		Œ,	Hello Messenger起動中	
	(5)	SD	microSDカードを挿入中	
	6	ď	電話に出られなかった着信があるとき	
	7	EC ⊠	EメールやCメールを受信したとき	
	8	*	マナーモード設定中	
	9	× +	着信音を鳴らさない設定のとき	
	10		バイブレータ設定中	
	11)	ලි	アラーム設定中	
	12	D#OLD	外部キー操作無効中	
	13	1	簡易留守メモ設定中(数字は簡易留守メモの件数)	
	14	III URL 🔘 🗎	ペタメモ設定中	

#### <サブディスプレイ>

12567



	アイコン	表示の意味	
1	(III	電池残量の目安	
2	Yıl	受信している電波の状態	
3	ín.	Z・FM BGM受信中	
4	Ŷ	マナーモード設定中	
(5)	9	microSDカードを挿入中	
6	ଞ	アラーム設定中	
7		簡易留守メモ設定中	

#### お知らせ

サブディスプレイの表示は、 (コンフォメーションキー)を押して、「時計表示」
 →「E/Cメールの差出人表示 (メール受信時)」 →「アイコン表示」を切り替えることができます。

サブディスプレイの待受画面設定方法は、取扱説明書「サブディスプレイを設定する」をご参照ください。

# 初期設定をする

お買い上げ後、はじめて「各種設定」を呼び出したときは、初期設定画面が表示されます。以下の操作を行ってください。

1 待受画面で■を押し、「各種設定」を 選び■【選択】を押す。





- 2 「自動設定」を選び 【選択】を押す。
  - ■「自動設定」の場合は、以下の設定になります。

文字サイズ	中 Eメールは大 EZwebは小
ロックNo.変更	1234
発信者番号通知	ON





3 😨 を押す。






#### お知らせ

● 手順2で「今すぐ設定」を選んだ場合は、「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」を設定できます。詳しくは取扱説明書「メニュー(M)機能の初期設定について」をご参照ください。

# 基本的な操作

#### 各キーの役割

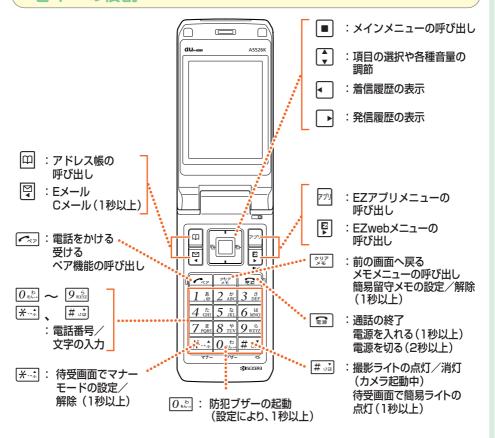




#### インフォメーションキーの説明

状態	キーを押す	キーを1秒以上長く押す
待受中	サブディスプレイ点灯 *点灯時: 時計とピクトの表示を 切替 *E/Cメール受信時: メールの差出人を表示 キーを押すごとに、「時 計」→「メール差出人」 →「ピクト」に表示を 切替	サブディスプレイ消灯 時・点灯時ともに、マナー モード設定/解除を切替
音声着信中	マナー着信起動	_

#### フロントジョグの使いかた

フロントジョグは各種メニュー画面で項目を 選ぶときや文字の入力画面でカーソルを移動 させるときなどに使用します。



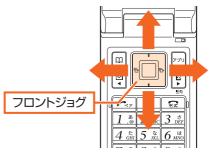

#### 例えば…

#### メインメニュー (→20ページ) の項目を選ぶ



#### 各種メニューの項目を選ぶ



#### 文字を入力するときに、カーソルを移動する




#### 操作ガイドの見かたと使いかた


メインディスプレイの下部に操作ガイドが表 示されます。


これらを実行するには、表示位置に対応する キーを押します。


表示される操作ガイドは画面によって異なり ます。

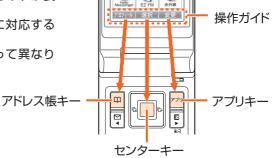

3つのキーには操作の画面によってさまざまな用途が割り当てられます。

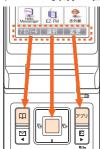

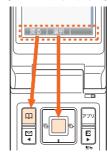

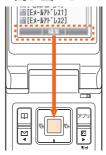

例えば…

以下のような操作ガイドが表示されているときは、🗹 【メニュー】を押してメ ニューを表示させることができます。














#### 待受画面や前の画面に戻りたいときは

操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、操作を中止して待受画面に戻りたいときは [22] や [33] を使います。

#### <待受画面>

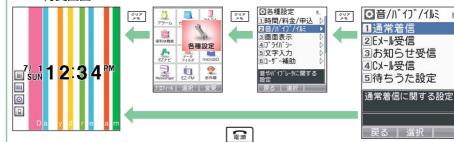



#### お知らせ

● 操作ガイドの左側に「戻る」が表示されているときは 回 【戻る】で前の画面に 戻ることができます。

#### メインメニューについて

待受画面で ■ を押すと、メインメニューが表示されます。 メインメニューからは以下の機能が利用できます。

アラーム	カレンダー	かんたんモード
便利な機能	カメラ	各種設定
EZナビ	データフォルダ	microSD
Hello Messenger	EZ·FM	赤外線

#### <メインメニュー>





#### お知らせ

●メインメニューから「各種設定」を選んだ場合は、「各種設定」のメニューが表示されます。



# Eメール / EZwebの初期設定をする

Eメール/EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。

1 待受画面で♀を押す。



EZwebを利用するための 初期設定を行います。 OKを押してしばらくお 待ちください。

UK

2 ■【OK】を押す。

初期設定が始まります。しばらくお待ちください。



ようこそEZwebへ お客様のEメールアト"Vスは、 AAAA@ezweb. ne. jp です。 -と가-Eメールアト"Vスの変更は「OK」押 下後にEメールエュー・Eメール設

定→その他の設定にて行ってください。

**3 ■**【OK】を押す。

待受画面に戻ります。





#### お知らせ

● 手順1で 网 を押しても、初期設定ができます。

# 自分の電話番号/Eメールアドレスを表示する

**1** 待受画面で ■ を押し、 🕡 を押す。

自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。







#### お知らせ

● 待受画面で ■ を押して 回【プロフィール】を押しても自分の電話番号/Eメールアドレスを表示できます。

#### ちょっとひと休み

#### 「々」の読みかた

「人々」、「次々」など同じ漢字が続くときに使われている「々」。 説明するときに、何と読むのだろうと疑問に思ったことはありま せんか?

実は「々」は、同じ漢字が続くときに使われる「記号」で、漢字ではありません。

もともとは中国で同じ文字を繰り返すことを意味する「二の字点」が、日本で変化したものといわれています。

苗字や地名にも使われていますが、漢字ではなく、記号なので特定の読みはありません。あえて読むとしたら、「おなじ」、「くりかえし」、「のま」と読みます。

パソコンやワープロなどで「々」を表示させたいときは、「きごう」と入力して変換するか、「どう」や「おなじ」などと入力して変換してみてください。



# Eメールアドレスを変更する

Eメールアドレス

▲▲▲@ezweb.ne.ipの「▲▲▲ | の部分を変更できます。

待受画面で♥を押し、「Eメール設定」を 選び ■ 【選択】を押す。



■Eメール設定 1 受信·表示設定 2送信·作成設定 3 メールフィルター 4その他の設定 5 Ex-11設定確認

戻る 選択

2 「その他の設定」を選び ■ 【選択】を



その他の設定 1 Ex-ルアドレスの変更 自動転送先 料有料) その他の設定の確認 auのメルマガサービス設定 (メルマガの登録・変更・解 除)


「Eメールアドレスの変更」を選び 【OK】を押す。



お客様の暗証番号を入力 してください。下記の対 象サ-ヒ"スで同日内に連続 3回間違えると、翌日まで ご利用できなくなります のでご注意ください。

<対象サ-ピス> ・auお客さまサポート内のお

暗証番号を入力し ■【OK】を押し、 「送信」を選び ■ 【OK】を押す。

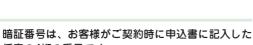

任意の4桁の番号です。 暗証番号を同日連続3回間違えると翌日まで変更が

できなくなりますので、ご注意ください。



Ex-WPN\*UQを変更します。 以下のご注意を確認した 上でアドレスの変更を行って ください。

※入力前の注意※ 1. Fx-li7ドレスを変更した場 あらかじめご了承願いま

承諾する

「承諾する」を選び ■ 【OK】を押す。



3 to DEF

Ex-ルアドレスを変更します。 ご希望のEx-ルアドレスを入力 ※入力時の注意※ 半角英数小文字で faezweb. ne. jpjより左側 @lezweh ne in 送信 リセット

次ページへ▶

入力 | 750500



6 入力欄を選び■【入力】を押し、Eメールアドレスを入力し■【OK】を押す。

Eメールアドレスが変更できないときは以下を考慮 して入力します。

- ・英字と数字を組み合わせる。
- ・文字数を多くする(30文字以内)。

Eメールアドレスで使う文字については、「Eメール アドレスで使う文字について」( $\rightarrow$ 45ページ)をご 参照ください。

7 「送信」を選び<mark>■</mark>【OK】を押す。



新しいEx-J/P\*レズは

ΔΔΔ@ezweb.ne.jp

です。
よろしいですか?

アドレスを変更した・キャロは変更前のアドレスを再度利用することはできません。

8 「OK」を選び ■ 【OK】を押す。

以降は画面の指示に従って操作してください。





● 入力したEメールアドレスを他の人がすでに使用している場合は、エラーメッセージが表示されます。別のEメールアドレスで再度設定してください。



# 通話

# 電話をかける

🚹 相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは市外局番から入力します。

<b>~</b> ₹₽	クリア メモ	TE ST
1 .0	2 th	3 def
4 t GHI	5 ts JKL	6 MNO
7 g	8 tuv	9 wxyz
***	O *h	# 🎳
マナー	ブザー	0:



2 🗽を押す。

通話が終わったら (を押します。) A5526Kを閉じて電話を切ることもできます。





# 電話を受ける

1 を押して電話を受ける。

通話が終わったら (電話を押します。) A5526Kを閉じて電話を切ることもできます。





# お知らせ

- 電話に出なかったときは、待受画面にお知らせメニュー「不在着信 △件」が表示されます。
  - お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で相手に電話をかけ直すことができます。

#### ② で「不在着信」を選び ■ 【確認】→相手を選び 🗽 を押す

- 電話が鳴っているときは、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。アドレス帳に名前が登録されているときは、名前が表示されます。
- 相手から電話番号の通知がなかったときは、以下のように表示されます。

1	非通知設定	相手が電話番号を通知していません。
	通知不可能	通知できないエリアや電話機からの電話です。
	公衆電話	公衆電話からの電話です。



# 電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)

1 待受画面で → (発信履歴) または

【◀】(着信履歴)を押す。

最後にかけた(かかってきた)履歴から順に表示されます。









#### お知らせ

- 履歴はそれぞれ20件まで記録されます。
- 発信履歴や着信履歴の表示方法の切り替えについては、取扱説明書「文字の大きさを変更する(文字サイズ)」をご参照ください。

# 受話音量を変える

1 通話中に つで音量を調節する。

📤 : 音が大きくなります。

▼ : 音が小さくなります。 5段階で調節できます。





# 着信音の音量と種類を変える

1 待受画面で■を押し、「各種設定」を 選び■【選択】を押す。





② 「音/バイブ/イルミ」を選び■【選択】
を押す。





3 「通常着信」を選び ■ 【選択】を押す。





4 「音量」を選び ■ 【選択】を押し、 ↑ で音量を調節し ■ 【OK】を 押す。

STEP UP	音量がだんだん大きくなります。
レベル5 (でか) :: レベル1	設定したレベルで音が鳴ります。
OFF	音は鳴りません。





お買い上げ時は「レベル3」に設定されています。

次ページへ▶



[5] 「メロディ」を選び ■ 【選択】を押す。

お買い上げ時は固定着信音の「パターン1」が設定されています。





6 「固定着信音」を選び ■ 【選択】を 押す。






7 「プリセットデータ」を選び■【選択】
を押す。





8 着信音を選び■【OK】を押す。

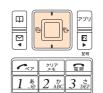

#### お知らせ

- 着信音を選択中、以下の操作を行うと着信音を再生できます。
  - 手順8で 🖂 【再生】を押す

再生中は 🗗 で次の着信音を再生します。また、 🗘 で音量を調整できます。

- Eメール/Cメール受信時、お知らせ受信時に鳴らすメロディを変えることもできます。詳しくは取扱説明書「着信/受信時の設定をする」をご参照ください。
- 着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます(「着うた®をダウンロードする」→65ページ)。



# マナーモードにする

着信があった場合は、バイブレータでお知らせします。

マナーモードに設定すると、待受画面に「貸」が表示されます。



■解除する場合

もう一度 ※・・・ を長く (1秒以上) 押す



#### お知らせ

● マナーモードは以下の操作でも設定/解除ができます。マナーモードの種類については、取扱説明書「マナーモードを設定する」をご参照ください。

待受画面で ■ を押す→「便利な機能」を選び ■ 【選択】→「マナーモード」を選び ■ 【選択】→「通常マナーモード」を選び ■ 【OK】

# 簡易留守メモを設定する

1 待受画面で「渓」を長く(1秒以上)押す。

簡易留守メモを設定すると、待受画面に「<mark>■</mark>」が 表示されます。





■解除する場合

もう一度 🎾 を長く (1秒以上) 押す



#### お知らせ

- 録音時間は、1件につき最大20秒で、最大3件まで録音できます。
- ●簡易留守メモを設定していないときでも、以下の操作で相手のメッセージを録音できます。

#### 着信中に 深 を押す

● 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは、auのお留守番サービスをご利用いただけます。詳しくは取扱説明書「お留守番サービス」をご参照ください。

# 簡易留守メモを再生する

1 待受画面で 🌿 を押す。





② 「簡易留守メモ」を選び ■ 【選択】を 押す。





未再生の簡易留守メモがあると、「■」が表示され ます。

「メモ再生」を選び ■ 【選択】を押す。

簡易留守メモの再生リストが表示されます。





4 再生するメモを選び ■ 【再生】を 押す。





簡易留守メモが再生されます。

再生中に □ 【停止】を押すと再生を停止することができます。

再生中に 回 【次へ】を押すと、次に録音されている簡易留守メモが再生されます。




#### お知らせ

- 簡易留守メモが録音されると、待受画面にお知らせメニュー「簡易留守メモ △件」が表示されます。
  - お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で再生できます。
  - ・ で「簡易留守メモ」を選び 【確認】→手順3へ
- 手順4で ☑【削除】を押して簡易留守メモを削除できます。



# 文字入力

# 基本的なキー操作

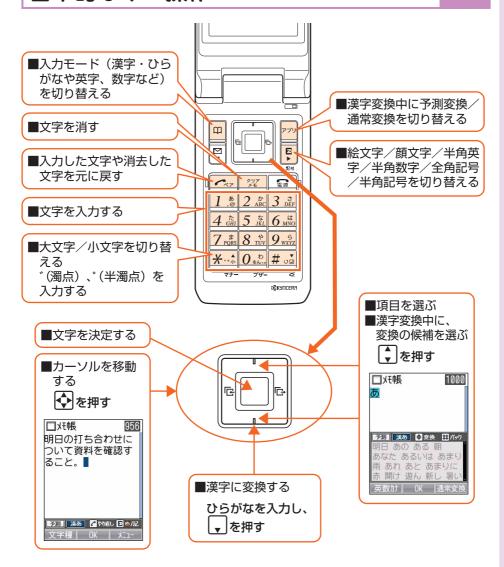

# 入力モードを切り替える

1 文字入力画面で 🕮 【文字種】を押す。





2 入力モードを選び ■ 【選択】を押す。

入力モードは以下から選びます。

漢あ	漢字・ひらがな		
カナ	全角カタカナ		
A a	全角英字		
12	全角数字		
?&	全角記号		
<u> </u>	絵文字		
カナ	半角カタカナ		
Aa	半角英字		
12	半角数字		
?&	半角記号		
(^-^)	顔文字		





## 文字入力画面について

このマニュアルでは、文字や数字を入力する画面を「文字入力画面」と呼びます。



# キーの文字割り当て表

<b>‡</b> —	入力モード			
	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1*2	数字モード
1 .0	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	. @ / : -1	1
2 ABC	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
3 def	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4 th	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
5 k	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
6 MNO	はひふへほ	ハヒフへホ	mnoMNO6	6
7 **	まみむめも	マミムメモ	pgrsPQRS7	7
8 **	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV8	8
9 <sup>6</sup> wxyz	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
0 %	わをんゎ、。一(長音)・~!? (スペース)	ワヲンヮ、。 – (長音)・~!? 」 (スペース)	., '! ? _ (スペース) 0	0
<del>*</del> *	カーソルが文末以外のとき:゛(濁点)゜(半濁点) ., '!?」 カーソルが文末のとき:、。- (長音)・~!?」(スペース) 」(スペース			*
	大文字/小文字切り替え 大文字/小文字切り替え			- (ハイフン) *4
# 🎳*3	文字が未確定のとき:文字が逆の順序で切り替え(バック機能) 文字確定後: ႕ (改行)			#
[# ○⊞]				P (ポーズ) *4
<b>~</b>	文字消去後:消去前の状態に戻す (10回分まで) 文字確定後:入力前の状態に戻す			

\*': 半角カタカナモードの「~」および半角英字入力モードの「~」は「~」(チルダ)になります。また、半角カタカナモードでは「ヮ」(小文字)は入力できません。

\*2: EZwebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。

\*3:入力する項目によっては、改行は入力できません。

\*4: 電話番号入力時、長く(1秒以上)押して入力します。

#### 基本的な文字入力のしかた

キーに表示されている文字を入力できます。

#### 2 ABC **の場合**:

例1) 漢字・ひらがな入力モードで・・・

 $2^{\frac{1}{100}}$  € 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 · · ·

例2) 全角/半角英字入力モードで・・・

 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 2 \rightarrow a \cdot \cdot \cdot$ 

# 文字を入力する

#### 漢字変換を使って入力する

文字入力画面では、1文字入力するたびに、入力されている文字の続きを予測して表示します(「予測変換」)。また、 [77] 【通常変換】を押して漢字変換することもできます(「通常変換」)。

#### 「京セラ」→「二郎」の順に入力します

#### 「京セラ」を「予測変換」で入力する

「入力モードを切り替える」(→32ページ) の手順1~2を参照し、漢字・ひらがな入力モードにする。

1 2 ABC (20)、 8 ポッ (60)、 1 き (30)、 3 mer (40) と押す。





2 「マで「京セラ」を選び ■ 【OK】を押す。

次回入力するときは「き」を入力した時点で 「京セラ」が表示されます。





#### 「二郎」を「通常変換」で入力する








希望の文字に変換されなかった場合、 ▼ を押すと 変換候補が表示されます。





5 ▼で「二郎」を選び■【OK】を 押す。

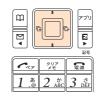



お知らせ

- ●同じ文字、または同じキーに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、 → でカーソルを移動させてから入力してください。
  - 漢字・ひらがな入力モードで「かき」と入力する場合







- その他の操作について
  - ■文字を消す場合

消したい文字にカーソルを移動し「渓」を押す

■ ひらがなのまま入力する場合 **そのまま** ■ 【OK】を押す

### 半角英数字を入力する

### 「taro-2」を入力します

「入力モードを切り替える」(→32ページ) の手順1~2を参照し、半角英字入 力モードにする。

1 8 ポッ (1回)、 2 Å (1回)、 7 Å (3回)、 6 Å (3回)、 1 Å (3回)、 2 Å (7回) と押す。







### 定型文・顔文字・絵文字を入力する

### 定型文「@ezweb.ne.jp」を入力します

🚺 文字入力画面で🗹 【メニュー】を押す。





② 「呼出」を選び ■ 【選択】を押し、 「定型文」を選び ■ 【選択】を押す。



3 「インターネット」を選び■【選択】を押し、「@ezweb.ne.jp」を選び■ 【OK】を押す。





### 顔文字「0(^-^)0」を入力します

「入力モードを切り替える」(→32ページ)の手順1~2を参照し、顔文字入力モードにする。

**1** 「o (^-^) o」を選び■【OK】を押す。

※…… または # …… で顔文字のカテゴリを切り替える ことができます。





### 絵文字「♥」を入力します

「入力モードを切り替える」(→32ページ)の手順1~2を参照し、絵文字入力モードにする。

1 「♥」を選び■【OK】を押す。

\*\*・・・ または # ・・・ で絵文字のカテゴリを切り替えることができます。





- 文字入力画面で 🖫 を押しても絵文字/顔文字入力モードに切り替えられます。
- 手順1で 【OK】のかわりに M 【連続選択】を押すと、連続して顔文字や絵文字を入力することができます。

# アドレス帳

よく連絡する相手の電話番号やEメールアドレスを1000件まで登録できます。

## アドレス帳に登録する

1 待受画面で四を長く(1秒以上)押す。



- 2 ■【編集】を押し、名前を入力し
  - ■【OK】を押す。

読みは自動的に入力されます。修正するときは
■ 【編集】を押して、【②②】で文字を消去して入力し直します。





3 「電話番号1」を選び■【編集】を 押し、電話番号を入力し■【OK】を 押す。





- 4 電話番号の属性を選び 【OK】を 押す。
  - ■Eメールアドレスを登録しない場合 **手順7へ**








5 「Eメールアドレス1」を選び
■ 【編集】を押し、
Eメールアドレスを入力し
■ 【OK】を押す。





6 Eメールアドレスの属性を選び ■【OK】を押す。

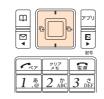

□ 7ト" レス帳登録 ■ 001 ■ 京セラー郎 ■ 京セラチリウ 国 9000000XXXX ■ 電話番号21 風 電話番号31 両 101 0000000 nc (EX-ドア・レス2)

7 🏻 【完了】を押す。



#### ्री क

- アドレス帳No.は、000~999で登録されていない一番小さなNo.に自動的に登録されます。
- アドレス帳には、1件ごとに誕生日や星座、画像などを登録できます。登録方法については取扱説明書「アドレス帳を登録/編集する」をご参照ください。
- 文字の入力のしかたについては、「文字入力」(→31ページ)をご参照ください。

## アドレス帳から電話をかける

1 待受画面で四を押す。





2 ◆で名前を選ぶ。





3 🖍 を押す。





### お知らせ

● 手順2で名前を選んだ後に、■ 【詳細】を押すとアドレス帳に登録されている内容を確認できます。

## アドレス帳を編集する

### 例:電話番号を変更する場合

「アドレス帳から電話をかける」(→40ページ) の手順1~2を参照し、修正する名前を選ぶ。







2 「編集」を選び ■ 【選択】を押す。



「削除」を選び ■【選択】→「1件削除」を選び

■ 【選択】→「YES」を選び ■ 【OK】



3 電話番号を選び ■【編集】を押し、 電話番号を修正し ■ 【OK】を押す。





4 電話番号の属性を選び ■ 【OK】を 押す。







<mark>6</mark>「YES」を選び<mark>■</mark>【OK】を押す。





### お知らせ

● 手順3で他の項目を選ぶと同様に修正できます。

## 発信履歴/着信履歴から登録する

1 待受画面で → (発信履歴) または

▲(着信履歴)を押す。









3 「アドレス帳へ登録」を選び■【選択】 を押す。





4 「新規登録」を選び ■ 【選択】を押す。







### お知らせ

● アドレス帳への登録方法については、「アドレス帳に登録する」(→38ページ)の手順 2~7をご参照ください。



# ペア機能

## ペア機能に登録する

よく連絡する相手(最大3件)をペア機能に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。

1 待受画面で 🖍 を押す。





- 2 「YES」を選び■【OK】を押す。





3 登録する相手を選び ■ 【OK】を押す。





- ●ペア相手はアドレス帳から選んで登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」(→38ページ)を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。
- アドレス帳と連動しているため、ペア相手をアドレス帳から削除するとペア登録も解除されます。

## ペア機能を使う

1 待受画面で で相手を 選ぶ。





登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

2 ♣ で「」、「▷-½」、「♡-½」、 「ぺ-」」から選び■【選択】を押す。



■■の場合

相手に電話がかかります。

- 50% の場合 「Eメールを作成し送信する」(→47ページ) の手順7~9を参照しEメールを送信します。
- ○ の場合 「Cメールを作成し送信する」(→53ページ) の手順5~6を参照しCメールを送信します。
- □ の場合 取扱説明書 [Hello Messenger] をご参照ください。

## メール

### Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。「Eメール/EZwebの初期設定をする」(→21ページ)をご参照ください。Eメールは最大で全角5,000文字(半角10,000文字)まで送受信できます。

- ●一度に送信できる宛先件数は5件までです。
- ●Eメールの送信数は1日最大1000通まで(同報宛先数含む)です。
- ●添付データがメールに含まれている場合、送受信に時間がかかる場合があります。

### Eメールアドレスで使う文字について

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

<b>#</b> -	押す回数								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 .0		@	-	_	/	:	~	1	
2 ABC	а	b	С	А	В	С	2		
3 def	d	е	f	D	Е	F	3		
4 t GHI	g	h	i	G	Н	I	4		
5 tkl	j	k	I	J	K	L	5		
6 MNO	m	n	0	М	N	0	6		
7 s	р	q	r	S	Р	Q	R	S	7
8 **	t	u	V	Т	U	V	8		
9 % SYZ	W	Х	У	Z	W	Х	Υ	Z	9
0 %		,	-	_	'	!	?	(スペース)	0

#### 自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

- ・ の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の「@」より左の部分には使用できません。
- ・「.」(ドット) を最初に使用することはできません。最初に数字の「O」を使用することもできません。

## Cメールについて

Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話どうしでメール のやりとりができるサービスです。

全角50文字(半角100文字)まで送受信できます。

### Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL(http://\*\*\*、https://\*\*\*)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。 Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効になっております。 接続先URLや電話番号を本文内に含むCメールを受信されたい場合は、設定を解除できます。詳しくは取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。



## Eメールを作成し送信する

1 待受画面で♀を押し、「新規作成」を 選び■【選択】を押す。

送信メール作成画面が表示されます。





2 「 (宛先)」を選び ■ 【編集】を押す。

宛先一覧画面が表示されます。







3 ■【選択】を押す。





4 「アドレス帳1件呼出」を選び ■ 【選択】を押す。

送信履歴、受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先を入力したりすることもできます。





5 **◆**で相手を選び■【OK】を押す。





次ページへ▶



6 🔍 【確定】を押す。






7 「M (件名)」を選び■【編集】を 押し、件名を入力し■【OK】を押す。





8 「厨 (本文)」を選び■【編集】を押し、本文を入力し■【OK】を押す。



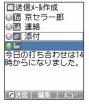

9 🏻 【送信】を押す。

メールが送信されます。





## 受信したEメールを読む

Eメールを受信するとEメール受信音が鳴り、待受画面にお知らせメニュー「新着Eメール △件」が表示されます。

1 「新着Eメール」を選び■【確認】を 押す。

2 ABC 3 DEF

●受信ホ\*ックス 回1□★インフォルタ\* 当 1□ 乗る | 選択 | メュー

受信ボックスのフォルダー覧画面が表示されます。

2 「メインフォルダ」を選び■【選択】を 押す。

 ■ Xインフォルタ\* ■1
■ 001 7/01 12:34
京セラー郎
■今日の打ち合わせ
● 002 ■ 7/01 11:05
京セラニ郎
■写真送ります
● 003 6/30 22:00
京セラニ郎
助替 表示 太コー

メインフォルダの受信メール一覧画面が表示されます。

- 読んでいないメールの場合「図 (未読)」が表示されます。
- ■すでに読んでいるメールの場合 (既読)」が表示されます。

3 メールを選び ■ 【表示】を押す。

本文が表示されます。





- 受信ボックスからメールを読むには、以下の操作を行います。待受画面で 図 を押す→ 「受信ボックス」を選び 【選択】→手順2へ
- お知らせメニューと受信メール一覧画面、内容表示画面には、受信メールの件名と本文を判別して、その内容に合った感情を表すアイコン(● や など)が表示されます。詳しくは取扱説明書「受信メールを感情表示するように設定する(エモーションメール)」をご参照ください。

## フォトが添付されたEメールを読む

#### 例:添付されたフォトを見る場合

「受信したEメールを読む」(→49ページ)の手順1~3を参照し、受信メールを表示させる。



- ●で画像またはファイル名を選び
- ■【再生】を押す。







### お知らせ

- 添付ファイルの受信に時間がかかる場合があります。ご利用エリアの電波状況によってもメールの受信に時間がかかる場合があります。
- フォトのファイルサイズによっては、手順1でファイル名を選び 【受信】を押してファイルを受信する必要があります。

### ちょっとひと休み


### 「松竹梅」

結婚式などおめでたいものにはつきものの「松竹梅」。着物の柄やお酒の銘柄にも使用され、いたるところで見かけます。その意味はというと?

松は針葉樹林で、寒さに強く、冬でも緑を保っている様子が不老 長寿を思わせることから、古くからおめでたいものとされてきま した。

竹は節目があり、真っ直ぐに伸びる様子が縁起がよく、また、無事に節目を迎えられるようにとの願いがこめられています。

梅はつぼみの状態でじっと寒さに耐え、早春に美しい花を咲かせ る様子が縁起の良いものとされています。

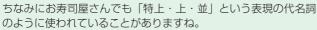

上や特上なら堂々と頼めますが、並だとちょっと頼みにくい、そんなお客の心理をおもんばかって、おめでたいものを表す「松竹梅」を使うようになったそうですよ。





## 受信したEメールに返信する

「受信したEメールを読む」(→49ページ)の手順1~3を参照し、返信するメールの本文を表示する。

1 🏻 🖫 【返信】を押す。

宛先は自動的に入ります。

件名に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。



□送信メール作成 ○16 京セラー郎 ○18 Re:今日の打ち∞ ○20 添付 ○18

>今日の打ち合わせは 中止になりました。

☑送信 編集 | 火1-

2 「厨」を選び■【編集】を押し、 本文を入力し■【OK】を押す。



□送信メール作成 ○16 京セラー郎 ○38 R:今日の打ち∞ ○20 添行 「M」 ア解しました。 )今日の打ち合わせは 中止になりました。

3 四【送信】を押す。

メールが送信されます。



## 迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。

また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

### ■メールフィルターの設定

例:「サポート設定」への接続方法

- 1 待受画面で♀を押す。
- ②「Eメール設定」を選び
  ■【選択】を押す。
- 3 「メールフィルター」を選び 【選択】を押す。
- 4 ♣ で「次へ」を選び■【OK】を押す。
- 5 暗証番号を入力し 【OK】を押し、画面の指示に 従って操作する。

### ■カンタン設定

サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定します。 条件を確認しながら設定したい人におすすめです。

フィルターレベル(高)

パソコンからのメールをシャットアウトします。 ケータイのみでしかやりとりしない人におすすめで す。

フィルターレベル (中) 未承諾広告となりすましメールに加え、特定のアドレスからのメールをブロックします。

ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめです。

フィルターレベル (低) 未承諾広告となりすましメールをブロックします。 最低限やっておきたいフィルターです。 メールフィルター

■カンタン設定 1 <u>サホ\*-ト設定</u> 2 フィルターレヘ\*ル(高) 3 フィルターレヘ\*ル(中) 4 フィルターレヘ\*ル(低)

■個別設定 5 基本設定 6 指定受信リスト設定 7 指定拒否リスト設定 8 その他の設定

■その他 9 <u>設定確認、設定解除</u> 10 PC設定用 ワンタイムパスワード発行 11 設定にあたって

∢戻る

### ポート設定

##\* - ト設定を使えば質問に 答えるだけでお客様にび ったりのフィルターが自動で設 定できます。

※現在メールフィルターを設定している方は現在の設定は リセットされますのでご注意 ください。

質問へ

## (変) お知らせ

- Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。 E メールアドレスの変更のしかたについては、「Eメールアドレスを変更する」(→23 ページ)をご参照ください。
  - 詳しくは取扱説明書「Eメール設定について」の「メールフィルターを設定する」を ご参照ください。



## Cメールを作成し送信する

1 待受画面で図を長く(1秒以上)押し、 「新規作成」を選び■【選択】を押す。





2 [宛先]を選び ■ 【編集】を押す。





3 「アドレス帳呼出」を選び ■ 【選択】を 押す。





送信履歴、受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先 を入力したりすることもできます。

◆ で相手を選び ■ 【OK】を押す。





5 [本文] を選び 【編集】を押し、本文を入力し 【OK】を押す。







四【送信】を押す。

メールが送信されます。

■ 送信する前に修正する場合 宛先または本文を選び ■ 【編集】→修正する

<b>~</b> ~ 7	クリア メモ	電源				
1 .6	2 ABC	3 de DEF				

### 受信したCメールを読む

Cメールを受信するとCメール受信音が鳴り、待受画面にお知らせメニュー 「新着Cメール △件」が表示されます。

「新着Cメール」を選び ■【確認】を 押す。



☑受信ボックス 1/6 ■ 扇京セラー郎002 ■ 06/30 18:30 ■京セラ二郎003 ■□06/30 13:28 ■京セラー郎 004 ■206/29 15:25 圓 ■京セラー郎

受信メール一覧画面が表示されます。

- 読んでいないメールの場合 「☑ (未読)」が表示されます。
- ■すでに読んでいるメールの場合 「〇 (既読)」が表示されます。



本文が表示されます。



**ペ**ア クリア メモ 電源 あ 2 か 3 さ .@ 2 ABC 3 def ☑受信メール 001 通常 💩 @07/01 12:34 ∭京セラー郎 今日は楽しかったよ!

返信 | 火コー


- 受信ボックスからメールを読むには、以下の操作を行います。 待受画面で 🖗 を長く (1秒以上) 押す→「受信ボックス」を選び 🔳 【選択】→ 手順2へ
- お知らせメニューと受信メール一覧画面、内容表示画面には、受信メールの本文を判 別して、その内容に合った感情を表すアイコン(圓や◎など)が表示されます。詳 しくは取扱説明書「受信メールを感情表示するように設定する(エモーションメール)」 をご参照ください。



## カメラ

A5526Kは、有効画素数131万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトを撮影できます。撮影したデータをEメールで送信したり、撮影したフォトを壁紙に設定したりできます。

### 基本的なキー操作

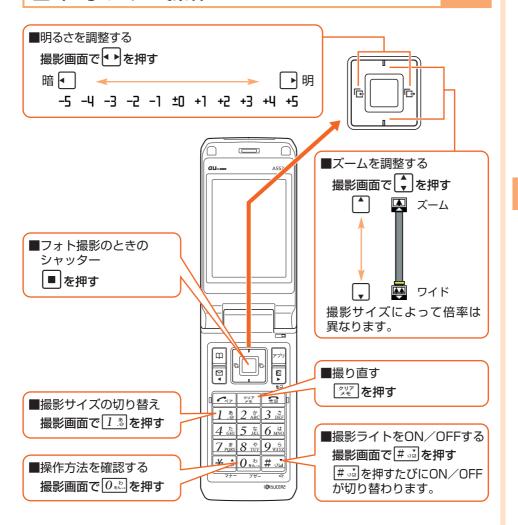

## 上手な撮影のしかた

### キレイなフォトを撮影するには…

### 持ちかた

レンズや撮影ライトに指がかからないように片手でしっかりと本体を持ち、もう片方の 手を添えるかたちでしっかりと固定します。

### 構えかたのコツ

ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかり固定します。シャッター音がした後も、2秒間ほど本体を動かさないようにしてください。



## 撮影サイズについて

フォトには以下の撮影サイズがあります。詳しくは、取扱説明書「フォトの撮影について」をご参照ください。

### ■フォトの撮影サイズ

撮	影サイズ	保存先	
ケータイ	: 120×160	データフォルダの「フォトフォルダー	
壁紙	: 240×320	テータフォルタの「フォトフォルタ」 	
0.3M	: 640×480	microSDカードの「デジカメフォルダ!*	
1M	: 1280×960	[פּעוֹגַּל אַנגלפּ לן מאן —נגם בּטוּאוּג	
組合せ撮影	: 240×320		
顔変形	: 240×320	データフォルダの「フォトフォルダ」	
連写	: 240×320		

<sup>\*</sup>microSDカード未挿入時または空き容量がない場合はデータフォルダに保存されます。



## フォトを撮影する

待受画面で を押し、「カメラ」を 選び□□【選択】を押す。





「フォト」を選び ■【選択】を押す。

フォト撮影画面が表示されます。







【撮影】を押す。

シャッター音が鳴り、撮影されます。







【保存】を押す。





### お知らせ

- お買い上げ時に設定されている撮影サイズは「壁紙」です。その他の撮影サイズにつ いては取扱説明書「フォトの撮影について」をご参照ください。
- ●マナーモードを設定している場合でも、シャッター音が鳴ります。
- 保存したフォトのファイル名は、撮影した日付と時刻によって以下のようになります。

例: 070701\_1234~01

2007年7月1日 12時34分 通し番号

## フォトをEメールに添付する

撮影した直後の状態(プレビュー画面)で「「Eメール」を押す。





2 Eメールを作成して送信する。

Eメールの送信については、「Eメールを作成し送信する」(→47ページ)をご参照ください。



#### お知らせ

- フォトをEメールに添付すると自動的にデータフォルダへデータが保存されます。
- ご利用エリアの電波状況によってメールの送信に時間がかかる場合があります。

### ちょっとひと休み

### 動物に血液型?!

何かと話題になりがちなABO式の血液型は、1901年ウィーン大学のカール・ランドシュタイナーによって、発見されました。 もちろんペットとして親しまれている犬や猫にも血液型があります。犬はABO式ではなくDEA式という方式が国際標準として知

られており、猫はABO式でA、B、AB型になります。 そうなると飼い主との相性うんぬんという興味も沸いてきますが、その前に大切な家族の一員のペット君たち。手術などの必要が発生した場合に備えて、健康なときにあらかじめ調べておいて

もらうのも良いようですよ。 ちなみに、オランウータン、チンパンジー、ヒヒはA、B、O、AB型。馬はA、B、O型。ニホンザルや羊はB、O型。うさぎはA、B型。牛はB型など動物によっていろいろな違いがあるようです。





## 撮影したフォトを見る

1 待受画面でを選び【選択】を押す。





2 「フォトフォルダ」を選び■【選択】を 押す。





3 撮影した日付のフォルダを選び ■ 【選択】を押す。







## **EZweb**

### EZwebについて


EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は、「Eメール/EZwebの初期設定をする」(→21ページ)をご参照ください。

EZwebでは、情報サイトを表示して、着うた®や最新ニュースなどのコンテンツ(情報サイト)をご利用できます。

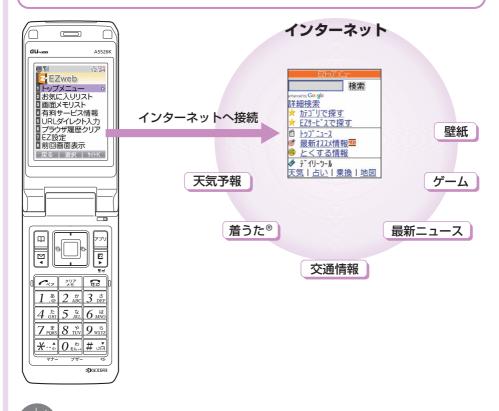



- EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料(有料)がかかるものがあります。



## EZトップメニューを表示する

1 待受画面で『を押し』で「トップ メニュー」を選び 【選択】を押す。





1	キーワード検索機能 キーワード入力による情報検索機能をご提供
2	<b>詳細検索</b> 「公式コンテンツ」「着うた」「ショッピング」など、サービ ス単位で絞り込み検索
3	<b>カテゴリで探す</b> カテゴリ別にサイトを探す
4	<b>EZサービスで探す</b> EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
5	トップニュース 最新ニュースを自動更新でご提供
6	<b>最新オススメ情報</b> お得なキャンペーン情報やオススメコンテンツをご紹介
7	<b>とくする情報</b> EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料 でご提供
8	デイリーツール 天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
9	ビジネス&ニュース ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報など をご提供
10	エリア 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
11)	<b>ショッピング&amp;オークション</b> ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札で きるオークション情報をご提供
12	<b>ライフ</b> 暮らしに役立つ情報をご提供
13	ホビー&カルチャー ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
14	コミュニティ SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
15	au My Page お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
16	au style auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
17	auお客さまサポート 料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auから のお知らせを掲載
18	<b>カンタンアクセス・オーブンサイト</b> カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
19	<b>災害用伝言板</b> 災害時の安否情報の登録・確認
20	English 英語版のサイトのご紹介

## よく見るサイトを登録する

1 よく見るサイトを表示中に アア 【ブラウザメニュー】を押す。





2 「お気に入り登録」を選び■【OK】を 押す。





3 団【登録】を押す。

手順1で表示させた情報サイトがお気に入りに登録 されます。





- 情報サイトによっては「お気に入り」に登録できない場合があります。
- お気に入りリストには100件まで登録できます。

## お気に入りに登録したサイトを見る

待受画面で厚を押し、「お気に入り リスト」を選び ■【選択】を押す。





情報サイトまたはフォルダを選び ┃■┃【選択】を押す。



フォルダを選んだ場合は、情報サイトを選び


■【選択】を押します。



## 利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。



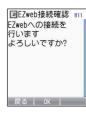

2 OK】を押す。



3)確認する項目を選び<mark>■</mark>【OK】を押す。






## 着うた®をダウンロードする


「EZトップメニューを表示する」(→61ページ)を参照し、EZトップメニュー 画面を表示する。

「カテゴリで探す」を選び
 ■【OK】を
 押す。

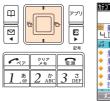



2 「着うた」を選び■【OK】を押す。

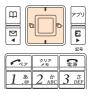



3 お好みの情報サイトを選び
■ 【OK】を
押す。



画面の案内に従ってダウンロードしてください。ダウンロードしたデータはデータフォルダの「サウンド」フォルダに保存されます。

情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。

初期値:申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号



### お知らせ

● 着うた®を着信音に設定するには、以下の操作を行います。 **手順3の後で 回【再生】→再生中に 図【登録】→「通常着信音」を選び** ■【OK】

## EZナビでできること

EZナビは位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。ご利用になる前には、はじめに初期設定(→21ページ)を行ってください。



### 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを 表示します。



ナビをする*1	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/ 施設を検索できます。
地図を見る (無料)*1	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する(無料)*1*2	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

- \*1:音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます。
- \*2:一部メニューは有料となります。

### 今いる場所の地図



初回測位結果が★で表示されます。 地図表示後は連続測位により「会」 で現在地をリアルタイムに表示し ます。

「今いる場所の地図」を選ぶだけ で、現在地の地図をリアルタイム に表示します。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN 地図: 昭文社/住友雷丁

### 乗換検索



出発駅と到着駅を入力するだけで、 路線名、乗換駅、時刻、所要時間 を調べることができます。もちろ ん、始発や最終電車の時刻もわか ります。

- ●詳しくは、取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。
- EZナビのご利用には、パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。



### お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」

#### 「安心ナビ」アプリは3つの機能があります。



「いつでも位置確認」(月額有料)、「位置確認メール」 (月額無料)、「エリア通知」(月額無料)では、A5526Kからの操作で、安心ナビ位置確認対応の au電話の位置を確認したり、あらかじめ設定した 時間帯に設定したエリアに入ったとき(またはそこ にいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特 定のau電話へ自動的にメールを通知したりできま す。





### お知らせ

- ●「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- ●「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、 ナビパスワードを設定する必要があります。 ※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- GPS衛星の電波を受信しづらい地下街、建物内、ビルの陰などでは、実際の位置と 異なって表示される場合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない 場合があります。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置 確認は行えません。
- ●「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に、限度額に達してご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合は、 「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット 通信料割引サービスの対象外です。
- 通信料割引サービスの対象外です。
   位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

### 災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」







帰宅支援マップ

A5526K本体にあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所やご自宅の方向を知ることができます(「避難所マップ」)。

また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは「会社から自宅」など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、様々なコンテンツをダウンロードすることができます。

- ※ ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご 自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。
- ※ 一部コンテンツは有料となります。

- 詳しくは、取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。
- 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- ●「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は 1 つの例を示しており、変更される場合があります。



## かんたんモード

## かんたんモードとは

A5526Kには通常モードとかんたんモードの2種類のモードがあります。かんたんモードに設定すると、電話機能やアドレス帳、カメラ、メール、EZweb、各種設定などを、よりシンプルにお使いいただくことができます。

## かんたんモードを設定/解除する

1 待受画面でを選び■ 【選択】を押す。



2 ABC 3 DEF

1 YES 2 NO

戻る | OK |

□かんたんモード

かんたんモードを 起動しますか?

2 「YES」を選び ■ 【OK】を押す。

かんたんモードになります。

■かんたんモードから通常モードに切り替え る場合

かんたんモードの待受画面で ■ → 「便利な機能」を選び

- 【選択】→「かんたんモード解除」を選び
- 【選択】→「YES」を選び 【OK】



- 通常モードとかんたんモードを切り替えると、設定が無効/変更になったり、一時解除されたりする場合があります。また、編集中のデータがある場合は、破棄確認画面が表示されます。
- 通常モードと同じ機能でも、かんたんモードでは操作手順や表示画面などが異なることがあります。
- 各機能の詳細については、取扱説明書「かんたんモードを利用する」をご参照ください。



## かんたんモードのメインメニューについて

待受画面で ■ を押すと、7つの項目が表示されます。機能を呼び出すには → でメニューを選び ■ 【選択】を押します。

カメラを使う       フォト         ムービー       バーコードリーダー         電話をかける       アドレス帳         ペア機能       発信履歴         着信履歴       メール         Cメール       Cメール         データフォルダ       microSD         便利な機能       カレンダー         アラーム       赤外線         電卓       EZ・FM         Hello Messenger       かんたんモード解除         EZサービス       EZweb	,		
バーコードリーダー   アドレス帳   ペア機能   発信履歴   着信履歴			
<ul> <li>電話をかける</li> <li>アドレス帳         ペア機能         発信履歴         着信履歴         着信履歴         </li> <li>メールを使う</li></ul>			
ペア機能 発信履歴 着信履歴  メールを使う Eメール Cメール データを見る データフォルダ microSD  使利な機能 カレンダー アラーム 赤外線 電卓 EZ・FM Hello Messenger かんたんモード解除			
発信履歴         着信履歴         メールを使う       Eメール Cメール         データフォルダ microSD         便利な機能       カレンダー アラーム 赤外線 電卓 EZ・FM Hello Messenger かんたんモード解除			
着信履歴       メールを使う     Eメール       Cメール     データフォルダ       microSD     カレンダー       アラーム     赤外線       電卓     EZ・FM       Hello Messenger     かんたんモード解除			
メールを使う       Eメール         Cメール       データフォルダ microSD         便利な機能       カレンダー アラーム 赤外線 電卓 EZ・FM Hello Messenger かんたんモード解除			
Cメール         データフォルダ         microSD         便利な機能       カレンダー         アラーム       赤外線         電卓       EZ・FM         Hello Messenger       かんたんモード解除			
データフォルダ         microSD         便利な機能       カレンダー         アラーム       赤外線         電卓       EZ・FM         Hello Messenger       かんたんモード解除			
microSD  使利な機能 カレンダー アラーム 赤外線 電卓 EZ・FM Hello Messenger かんたんモード解除			
便利な機能       カレンダー アラーム 赤外線 電卓 EZ・FM Hello Messenger かんたんモード解除			
アラーム 赤外線 電卓 EZ・FM Hello Messenger かんたんモード解除			
赤外線 電卓 EZ・FM Hello Messenger かんたんモード解除			
電卓 EZ・FM Hello Messenger かんたんモード解除			
EZ・FM Hello Messenger かんたんモード解除			
Hello Messenger かんたんモード解除			
かんたんモード解除			
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			
EZH VZ EZwob			
EZWED			
EZアプリ			
EZナビ			
各種設定 音量変更			
メロディ変更	メロディ変更		
壁紙変更	壁紙変更		
文字サイズ変更	文字サイズ変更		
簡易留守メモ	簡易留守メモ		
マナーモード			
防犯ブザー			
長持ちモード			
料金/申込			

### 협がある使う

- 📞 電話をかける
- ☑ メールを使う
- データを見る
- ⇒ 便利な機能
- EZサービス
- \* 各種設定
  - 戻る 選択 私の番号

## かんたんモードでアドレス帳に登録する

4 待受画面で□を押す。





2 🔍 【新規】を押す。



四アドレス帳登録 1/4 名前を入力して ください

3 ■ 【入力】を押し、名前を入力し ■ 【OK】を押す。



回パ レス帳金録 2/4 読みがなを入力 してください

4 ■ 【入力】を押し、読みを確認し

■【OK】を押す。

読みは自動的に入力されます。修正するときは ፯፯፫ で文字を消去して入力し直します。







5 「直接入力」を選び ■ 【選択】を押し、 電話番号を入力し ■ 【OK】を押す。

登録先が一般電話の場合には、市外局番から入力してください。





6 「直接入力」を選び ■ 【選択】を 押す。






7 Eメールアドレスを入力し
■【OK】を
押す。





8 内容を確認し 🕮 【完了】を押す。



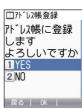

⑨ 「YES」を選び ■ 【OK】を押す。

アドレス帳に登録されます。



### かんたんモードでEメールを作成し送信する

1 待受画面で『マを押し、「Eメール」を選び ■ 【選択】を押す。





Cx-J 選択

2 「新規作成」を選び ■ 【選択】を押す。





3 「アドレス帳呼出」を選び■【選択】を 押す。



4 ◆ で送信する相手を選び■ 【OK】を押す。



回件名 2/3 件名を入力して ください

5 ■ 【入力】を押し、件名を入力し ■ 【OK】を押す。



図本文 3/3 本文を入力して ください 入力 | 保存 6 ■ 【入力】を押し、本文を入力し ■ 【OK】を押す。





7 🏻 【送信】を押す。

■送信する前に修正する場合
「個」、「個」、「個」を選び ■ 【再編集】→修正する



### かんたんモードでフォトを撮影する

1 待受画面で● を押し、「カメラを使う」を選び● 【選択】を押す。



で 2 か 3 世 1 . @ 2 ABC 3 世



2 「フォト」を選び ■ 【選択】を押す。

フォト撮影画面が表示されます。





3 【撮影】を押す。


シャッター音が鳴り、撮影されます。







4 ■ 【保存】を押す。

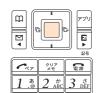



#### お知らせ

●手順4で 回【Eメール】を押すと、フォトを添付したEメールを作成できます。Eメールの作成のしかたについては、「かんたんモードでEメールを作成し送信する」(→72ページ)をご参照ください。



### かんたんモードで撮影したフォトを見る

1 待受画面で● を押し、「データを見る」を選び● 【選択】を押す。






② 「データフォルダ」を選び ■ 【選択】を 押す。






3 「フォトフォルダ」を選び■【選択】を 押す。

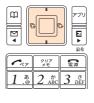



4 撮影した日付のサブフォルダを選び

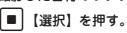





5 データを選び ■ 【再生】を押す。



## その他機能

### 防犯ブザーについて

あらかじめ、防犯ブザーを設定しておくと、いざというときに大音量で防犯ブザーを鳴らすことができます。お買い上げ時は「OFF」に設定されています。以下の操作を行ってください。

#### 防犯ブザーを設定するには

- 1 待受画面で 2 xb 9 wxxx を押し、「ON」を選び 【OK】を押す。
  - ■防犯ブザーを鳴らす場合 待受画面で ①・① を長く (1秒以上) 押す 大音量で防犯ブザーが鳴動します。





#### お知らせ

- 防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作を行うことはできません。ただし、110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防機関)へ電話をかけることはできます。
- 防犯ブザーはロックNo.を入力するか、電池パックを取りはずすか、電池残量がなくなるまで鳴り続けます。
- ブザー音の音量は調節できません。
- ステレオイヤホン(試供品)を接続している場合やマナーモード設定中でも、スピーカーから防犯ブザーが鳴ります。
- 防犯ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保証するものではありません。
- ●耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。聴力に障害を引き起こす原因となります。
- お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴る可能性がありますので、取扱いには十分にご注意ください。
- 待受画面以外の状態や待受EZアプリ起動中、または電源をOFFにした場合は防犯ブザーが鳴りません。

その他にも次のような機能がご利用いただけます。詳しくは「取扱説明書」をご参照ください。

EZ·FM	FMラジオを聴くことができます。
EZアプリ (BREW®)	EZアプリサーバに登録しているゲームソフトなどをダウンロード してお楽しみいただけるサービスです。
アプリモコンEZ	赤外線通信を利用して、テレビやビデオのリモコン操作などがで きます。
Hello Messenger	Hello Messenger対応のau電話どうしで、複数のメンバーと文字や撮影したフォトをやりとりしてチャットができます。メンバーと音声でお話もできます。
カメラ (ムービーを録画する)	A5526Kは、有効画素数131万画素のCMOSカメラを搭載し、 ムービーも録画できます。
バーコードリーダー& メーカー	A5526Kでバーコード(JANコード/QRコード)を読み取ったり、QRコードを作成したりできます。
ペタメモ	アドレス帳やタスクリストなどの内容を待受画面に貼り付けて、いつでも簡単に呼び出すことができます。
エモーションメール	届いたメールに含まれる単語から内容を判別し、「喜び」「悲しい」 「重要」などを表すキャラクターアイコンでお知らせします。
赤外線通信	赤外線通信機能を持つ機器との間で、アドレス帳、スケジュール、 データフォルダ内のデータなどを送受信できます。
長持ちモード	バッテリーの残量が少ない場合などに長持ちモードに切り替えると、自動的にA5526Kの各種設定がバッテリーの消費の少ない設定値に変わります。

## 困ったときは

症状	チェック	処置	ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか?	正しく取り付けてください。	_
	電池パックは充電されていますか?	電池パックを充電してください。	12
		■ を長く(1秒以上)押してく ださい。	14
電話がかけられない	画面に「 <b>酬</b> 」が表示されていませんか?	「 <b>酬</b> 」の表示が消えるところまで 移動してください。	14
	電話番号は市外局番から入力していますか?	携帯電話以外の電話にかける場合、 同じ市内でも市外局番から入力し てください。	_
	電源は入っていますか?	■ を長く(1秒以上)押してく ださい。	14
電話がかかってこない	画面に「 <b>酬</b> 」が表示されていませんか?	「 <b>酬</b> 」の表示が消えるところまで 移動してください。	14
	電源は入っていますか?	■ を長く(1秒以上)押してく ださい。	14
キーを押しても反応し ない	電源は入っていますか?	☞ を長く (1秒以上) 押してく ださい。	14
	キー操作無効が設定されていませんか? (A5526Kが閉じているときのみ)	■を長く(1秒以上)押して、設定を解除してください。	_
警告音が鳴り、電源が 切れる	電池パックは充電されていますか?	電池パックを充電してください。	12
電源が自動で切れる	電池パックの端子は汚れていませんか?	電池パックの端子部を乾いた綿棒 などで清掃してください。	_
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていません か?	簡易留守メモを解除してください。	29
相手の方の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていません か?	通話中に ** を押してください。 受話音量が大きくなります。	26
着信履歴に折り返し電 話をすると有料番組に つながる	知らない電話番号にかけていません か?	心当たりのない電話番号へおかけ になる場合はご注意ください。	6

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のサイトでご案内しております。

アフターサービスについては、取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。



<sup>・</sup>パソコンから→http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/a5526k/faq/index.html (京セラホームページ)

#### ちょっとひと休み

#### 「べっぴん」と「はいから」

言葉にもレトロ調というのがあるとしたら、「べっぴん」「はいから」などが、それにあたるのではないでしょうか。

どちらも、明治時代の流行語。当時はトレンディなニューワード だったというわけです。

「べっぴん」は、ふつうの品物とは違うという意味の「別品」がもとになった明治初期のはやり言葉。美人の異称として使われ出してから、「別嬪」と別の字があてられるようになりました。今なら間違いなく女性蔑視だと問題になるでしょうが、さすがに明治の男性も「品」ではマズイと思ったのでしょうか。

名古屋で生まれ、大阪方面に広がり、東京にも入ってきた言葉です。

「はいから」はハイカラー、つまり、丈の高い襟(えり)という意味です。明治30年(1897)でろ、毎日新聞が、ハイカラーを付けて気取って歩いている外国帰りの紳士を「ハイカラー」と皮肉って取り上げたのが発端になり、西洋風を気取る、という意味の流行語になったということです。軽薄だから、というわけで「灰殻」とあてられたり、「はいかる」と動詞化もされました。「蛮カラ\*」は「はいから」をもじってできた言葉のようです。昔

「蛮カラ\*」は「はいから」をもじってできた言葉のようです。昔 の言葉には何かしらの物語があるようですね。

※蛮カラ…服装や言動が粗野なこと。



## A5526Kを紛失してしまったときのために

遠隔ロックを設定すると、遠隔操作でA5526Kにオートロックとアドレス帳制限をかけ、他人が利用できないように設定できます。

#### 遠隔ロックの動作環境を設定する

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からA5526Kに着信を何回か繰り返す ことで、オートロックとアドレス帳制限が設定されます。

1 待受画面で●を押し、「各種設定」を選び■【選択】を押す。



2 「プライバシー」を選び■【選択】を 押す。



3 「セキュリティロック」を選び ■ 【選択】を押す。





4 「遠隔ロック」を選び■【選択】を 押す。





5 ロックNo.を入力し ■ 【OK】を押す。

遠隔ロックのメニューが表示されます。





#### 遠隔ロックのON/OFFを設定する

1 「ON / OFF設定」を選び ■ 【選択】を 押す。





② 「ON」 / 「OFF」を選び■【OK】を 押す。

> 「ON」:遠隔ロックを使えるように設定します。 「OFF」:遠隔ロックを使わないように設定します。



次ページへ」

#### 発信元番号を編集する

遠隔ロックをかけることのできる電話番号を設定します。

遠隔ロックのメニュー画面で 「発信元番号リスト」を選び 【選択】を押す。






「00:」を選び ■ 【編集】を押す。



電源



「電話番号入力」を選び ■ 【選択】を 押し、電話番号を入力し「■ 【OK】を 押す。

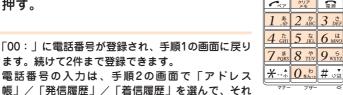

ぞれの電話番号を入力できます。 また、「公衆電話」を選ぶと発信元番号リストに 「公衆電話」と表示され、公衆電話から電話をかけ て遠隔ロックをかけることができます。



#### 指定時間を設定する

指定時間を設定します。

遠隔ロックをかけるためには、設定した電話番号から指定した時間内に指定した回数の 着信を受ける必要があります。

1 遠隔ロックのメニュー画面で

「指定時間」を選び ■ 【選択】を押し、

- 【彙】で指定時間(1~10分)を入力して
- ■【OK】を押す。





#### 着信回数を設定する

着信回数を設定します。

遠隔ロックをかけるためには、設定した電話番号から指定した時間内に指定した回数の 着信を受ける必要があります。

1 遠隔ロックのメニュー画面で

「着信回数」を選び■■【選択】を押し、

- 【 ↓ で着信回数 (5~10回) を入力して
- ■【OK】を押す。





#### データを消去するかどうかを設定する

遠隔ロックをかけた際にA5526Kのデータを同時に消去するかどうかを設定します。

遠隔ロックのメニュー画面で 「データ消去」を選び■【選択】を押す。





2 「消去する」/「消去しない」を選び■【OK】を押す。

#### 遠隔ロックの解除方法を設定する

遠隔ロックの解除を、ロックNo.の入力でできるようにするかしないかを設定します。

1 遠隔ロックのメニュー画面で

「本体ロック解除」を選び

┃■┃【選択】を押す。





②「有効」/「無効」を選び■【OK】を 押す。



「有効」:ロックNo.入力画面を表示させ、ロック

No.を入力して遠隔ロックを解除できるよ

うにします。

「無効」: A5526K自体では遠隔ロックを解除できな

いようにします。

#### 遠隔操作でオートロック、アドレス帳制限を設定する

1 遠隔ロックで設定した動作条件でA5526Kに電話をかける。

「遠隔ロックを設定しました」とガイダンスが流れ、オートロックとアドレス帳のアクセス 制限を設定できます。



#### お知らせ

● A5526Kに電源が入っていない場合や、A5526Kがサービスエリア外にある場合、電波OFFモードが設定されている場合は、遠隔ロックを起動することができません。

#### 安心ロックサービスでロックをかける

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合に、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作でオートロック、アドレス帳制限をかけることができます。安心ロックサービスは無料で利用できます。

#### 安心ロックサービスの利用方法

◎ auお客様センターに電話をして遠隔ロックをかける/解除する

【au電話から】 局番なし 113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 🔞 0077-7-113 (無料)

(受付時間:24時間)

(音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。)

◎パソコンから遠隔ロックをかける/解除する

MyKDDI(http://my.kddi.com/)にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です(紛失後のお申し込みでもご利用になれます)。




#### お知らせ


● 詳しくは、取扱説明書「遠隔ロックを利用する」をご参照ください。

au by KDDI

## A5526K

## English Simple Manual (簡易英語版) 中文简易说明书(簡易中国語版)

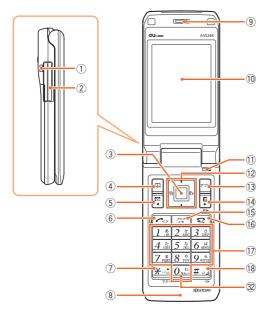

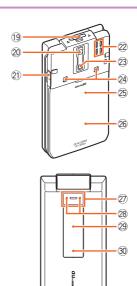

#### Nomenclature

- 1) Strap mount
- 2 External connection jack
- ③ Center kev
- (4) Address key
- (5) Mail key
- 6 Send kev
- 7 X/Manner key
- 8 Antenna (built-in)
- 9 Earphone
- 10 MainDisplay
- (1) Microphone
- 12 Jog key
- (13) Application key
- (14) EZ key (15) Clear/Memo key
- 16 Power/End key
- 17 Number keypad

- 19 Macro mode selector switch
- 20 Camera (lens)
- 21) Earphone jack
- 22 Speaker
- 23 Shooting light/Simple light
- 24 Charging terminals
- 25 microSD card socket (built-in)
- 26 Battery pack cover (battery pack compartment)
- 27 Information key
- 28 Incoming indicator
- 29 Sub-display
- 30 Charging indicator
- (31) Infrared port
- 32 Safety Buzzer

#### 术语

- ① 手机链安装孔
- ② 外部设备接口
- ③中心键
- 4) 电话簿键 ⑤ 电子邮件键
- ⑥ 拨打键
- ⑦ **X**/静音键
- ⑧ 天线(内置式)
- (9) 听筒
- 10 主显示屏 (11) 麦克风
- (12) 推移键
- (13) 应用键
- 14) EZ键
- 15 取消/备忘录键
- 16 电源/结束键
- ① 数字键盘

- 18 # 键
- (19) 近景模式选择开关
- 20 照相机(镜头)
- 21) 耳机插孔
- 22 扬声器
- 23 摄影灯/简易灯 24 充电端口
- 25 microSD卡槽口
- (た置力) 26 电池组件盖
- (电池组件仓)
- 27) 信息键
- 28 来电指示灯
- 29 副显示屏
- 30 充电指示灯
- 31) 红外线端口
- ③2 防止犯罪蜂鸣器



#### ■ English Simple Manual (簡易英語版)

#### Turning the Power On and Off

Turning the power on

Hold down for at least one second.

■ Turning the power off Hold down for at least two seconds.

#### Applying the EZweb Default Settings

To send and receive e-mail or use EZweb, you must first subscribe to EZweb. You should also apply the default settings before sending and receiving e-mail or using EZweb. Applying the default settings automatically sets your e-mail address.

From the stand-by screen: Press  $\square$ .  $\rightarrow$  Press  $\square$  [OK] (to begin applying the default settings).  $\rightarrow$  Press  $\square$  [OK].

#### Checking Your Own Phone Number/E-mail Address

From the stand-by screen: Press  $\blacksquare$ .  $\rightarrow$  Press  $\bigcirc$ . (displays your own phone number and e-mail address in the profile).

#### Making and Answering a Call

Making a call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.  $\rightarrow$  Press  $\frown$ . To end the call: Press  $\bigcirc$ .

Answering a call

When the phone rings, press .

To end the call: Press 🖘.

To adjust the earpiece volume: Press 🗘.

#### Storing and Recalling Address Book Entries

Storing an entry

From the stand-by screen: Press □. → Press □ 【メニュー】(Menu), select 「新規登録」(Add new) and press □ 【選択】(Select). → Select the item to be stored and press □ 【編集】 (Edit). → Enter the data and press □ 【OK】. → Check the details and press □ 【完了】(End).

Recalling an entry

From the stand-by screen: Press . → Press . → to select the desired name. → Press .

#### Sending and Receiving (Reading) E-mails

Sending an e-mail

From the stand-by screen: Press ②. → Select [新規作成](New) and press ■ [選択] (Select). → Enter the recipient's e-mail address, the subject and the message by following the on-screen instructions. → Press ② [送信] (Send).

Receiving (reading) e-mail

When you receive e-mail, the phone emits the incoming e-mail tone and displays the new e-mail message 「新着Eメール $\triangle$ 件」(You have  $\triangle$  new e-mails) on the stand-by screen.

Select 「新着Eメール」(New) and press ■ [確認] (Check). → Select the folder and press ■ [選択] (Select). → Select the e-mail you want to read and press ■ [表示] (Display).

#### Using the Camera (Photos)

From the stand-by screen: Press ■. → Select 「カメラ」(Camera) and press ■ [選択] (Select). → Select 「フォト」(Photo) and press ■ [選択] (Select). → Press ■ [撮影] (Shoot). → Press ■ 【保存] (Store).



#### Making an International Call

E.g.: To call 212-123- $\triangle\triangle\triangle$  in the USA

Country code(USA)

005345 → 1 → 212 → 123→△△△△ → 🔩

International access code

Number you want to call

international access code

Area code

#### Other Handy Features

Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down  $\frak{\cong 1.05em}{\cong 1.05em}$  for at least one second.

To disable Manner mode, repeat the above step.

Take a Message

Setup

From the stand-by screen: Hold down [27] for at least one second.

To disable Take a Message, repeat the above step.

Playback

From the stand-by screen: Press ②②. → Select 「簡易留守メモ」 (Answer Phone) and press ■ [選択] (Select) → Select 「メモ再生」(Play message) and press ■ [選択] (Select). → Select the message you want to listen to and press ■ [再生] (Play).

#### For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: 20077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

#### ■ 中文简易说明书(簡易中国語版)

#### 开启或切断电源

●开启电源

按住 3 一秒钟以上。

●切断电源

按住 两 两秒钟以上,

#### 使用EZweb缺省设定

注册EZweb服务后,您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前,请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。

在待机画面:按下 🗐。→ 按下 🔳 【OK】 (开始利用缺省设定)。→ 按下 🗐 【OK】。

#### 检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面:按下■。→按下 🖭 (在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址)。

#### 拨打和接听电话

●拨打电话

从待机画面:输入您想要拨打的电话号码。→ 按下 🔩。

结束通话:按下 📰 。

●接听电话

在电话铃声响起时,按下 🔼。

结束通话:按下 ➡ 。 调整听筒音量:按下 ♣ 。

#### 保存和重拨电话簿内登记号码

●保存由活号码

在待机画面: 按下回。→ 按下回【メニュー】(菜单), 选择「新規登録」(添加) 并且按下 ■ 【選択】(选择)。→ 选择想要保存的条目,再按下 ■【編集】(编辑)。→ 輸入数据后接下 ■ 【OK】。→ 检查内容后按下回【完了】(结束)。

●重拨电话簿内电话

在待机画面:按下回。→按下 🖓 选择想要拨打的电话号码。→ 按下 📢 。

#### 发送和接收(阅读)电子邮件

●发送电子邮件

在待机画面:按下 🗐 。→ 选择「新規作成」(编辑新邮件),再按下 🔳 【選択】(选择)。→ 按照 屏幕的画面说明,依次输入收件人的电子邮箱地址,邮件主题和信息内容。→ 按下 🖫 【送信】(发送)。

●接收(阅读) 电子邮件

当您接收到电子邮件时,手机会发出通知音,并且在待机画面上显示新到邮件信息「新着Eメール△件」(新到邮件△件)。

选择「新着Eメール」(新)并按下 ■【確認】( 查看 )。→ 选择相应的文件夹,再按下 ■ 【選択】(选择)。→ 选择您想要阅读的电子邮件,按下 ■【表示】( 显示 )。

#### 使用照相机 (照片)

在待机画面: 按下 ■ 。→ 选择「カメラ」(照相机), 再按下 ■ 【選択】(选择)。→ 选择「フォト」(照片), 然后按下 ■ 【選択】(选择)。→ 按下 ■ 【撮影】(拍摄)。→ 按下 ■ 【保存】(保存)。

#### 如何拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



#### 其它手机功能

●静音模式

**在待机画面:按住 \***--**\* 一秒钟以上。** 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

- ●接收语音信息
  - ・设定

在待机画面:按住 [深] 一秒钟以上。

想要取消接收语音信息,则重复上述步骤。

播放

在待机画面:按下 ②② → 选择「簡易留守メモ」(简单留守语音信息)并按下 ■ 【選択】(选择)。→ 选择「メモ再生」(播放语音信息)并按下 ■ 【選択】(选择)。→ 选择您想接听的语音信息并按下 ■ 【再生】(播放)。

#### 如需咨询, 请联系

au客户服务中心(综合信息)

●从座机上请拨打免费电话: 鬩 0077-7-111 (免费)

●从手机上请拨打免费电话: 157 (免费)



# 索引

アルファベット
Cメール46
送信する53
読む54
EZweb60
EZ=11
EZトップメニュー61
EZナビ66
EZナビウォーク66
EZパスワード65
Eメール45
アドレスを変更する23
送信する47
返信する51
売む49
Eメールアドレス22、23
microSDカードソケット (内蔵)11
(13/22)
あ
アイコン15
アドレス帳38
電話をかける40
登録する38
発信履歴/着信履歴から
発信を定/ 自信を定がら 登録する42
編集する40
アドレス帳キー11
アプリキー11
安心ナビ67
安心ロックサービス85
アンテナ (内蔵)11
インフォメーションキー11、17
英字モード33
英数字35
絵文字37
遠隔ロック80
お気に入り62、63
σχιιζχυος, σσ
יל
外部接続端子部11
顔文字37
カタカナモード33
カメラ11、55

間易留寸メモ	28
漢字・ひらがなモード	33
かんたんモード	68
<i>570/070</i>	22
記号 共通ACアダプタO1(別売)	02
共通AUアダプダUI (別元)	2
クリア/メモキー	1 1
困ったときは	78
災害時ナビ	756 . 555 . 155 . 155 155 156 156 160 111 544 160 111 111 111
た	
ダイヤルキー	11
ダウンロード	
卓上ホルダ10.	. 12
ー 着うた®	
着信音	
着信音量	
着信メロディ	
着信ランプ	11

着信履歴       26         通常変換       34         定型文       36         電源       14         電源/終了キー       11         電池パック02       10         電池パック取り付け位置       11         電波レベル       14         添付       50、58         電話       25         かける       25         トップメニュー       61         ドライブモード       5
<b>な</b> 入力モード32
は バック機能 33 発信キー 11 発信履歴 26 平型イヤホン端子部 11 フォト 57 Eメールで送る 58 撮影する 57 見る 59 不在着信 25 ブレミアムEZパスワード 65 フロントジョグ 11、18 ペア機能 43 電話をかける 44 登録する 43 メールを送る 44 防犯ブザー 11、76
まマイク11マクロ撮影切替スイッチ11 待受画面14マナーキー11マナーキー11マナーについて1マナーモード29メール45

メールフィルター 迷惑メールメインディスプレイ メインメニュー 文字入力	6、 11、 20、	52 15 69
<b>や</b> 予測変換		34
<b>ら</b> 利用料金 履歴 レシーバー レンズ部		26 11
<b>わ</b> ワン切り		6

### お問い合わせ先番号 auお客様センター

EZwebからは

#### アクセス方法

EZ ▶ EZweb ▶ トップメニュー ▶ auお客さまサポート ▶ お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

<総合・料金について>

一般電話からは



**E 0077-7-1** 

au電話からは

局番なしの

(通話料無料)

<紛失・盗難・故障・操作方法について> 一般電話からは



**077-7-**

au電話からは

局番なしの

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.





大豆油インキを



携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。 携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を 再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず 🏈 マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元: 京セラ株式会社

> KTD46HSTZX 0507YG 2007年5月 第1版

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら

